




## Werking van de programmaklok.

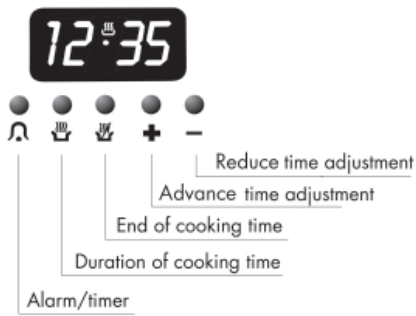



## Instellen van de tijd



Stel de digitale klok in door tegelijk op de knop  en de knop  te drukken, en tegelijkertijd de + en – knop te gebruiken. U stelt op deze manier de huidige tijd in.

## Handbediende functie




U kunt de handbediende functie inschakelen door het tegelijkertijd indrukken van de knoppen  en . De letter A zal verdwijnen en het symbool met de pan verschijnt. Eventueel geprogrammeerde functies worden gewist.

## Geluidssignaal instellen

U kunt het geluidssignaal instellen door de – knop in te drukken. Elke keer als u de – toets indrukt en ingedrukt houdt, hoort u een ander signaal. De programmaklok onthoudt het signaal van uw keuze.

### Gebruik van de kookwekker







Kies de functie van de kookwekker door het indrukken van de  toets en stel met de + en – de gewenste kooktijd in. Tijdens het verstrijken van de ingestelde tijd blijft het symbool met de klok in het display branden. Als de ingestelde kooktijd is verstreken zal een geluidssignaal klinken. U dient de oven dan handmatig uit te schakelen.

### Automatisch kookfuncties



1. Automatische kookfunctie met de duur van de bereidingstijd.



Met deze functie wordt de oven na de gewenste tijdsduur uitgeschakeld. Druk op knop  en stel met de + en – knoppen de gewenste kooktijd in. Het symbool **A** zal in het display verschijnen. Als u wilt zien hoe laat de oven uitschakelt drukt u op het knopje . Na het verstrijken van de kooktijd schakelt de oven uit en klinkt het geluidssignaal. De A zal knipperen. Door tegelijkertijd op  en  te drukken wordt het programma gewist en kunt u de handbediend functie weer gebruiken.

2. Automatische kookfunctie met ingesteld start en eindtijd.



Met deze functie kunt u zowel de start als eindtijd van de oven instellen. Druk op de knop  en stel de bereidingstijd van het gerecht in met de + en -. Er verschijnt een **A** in het display. Druk vervolgens op de knop  en stel met + en – de gewenste eindtijd in. Stel vervolgens de gewenste oven temperatuur en ovenfunctie in. De oven zal n op de door u gewenste tijd aanschakelen en uitschakelen. Als de oven uitschakelt zal automatisch het geluidssignaal klinken.

Door tegelijkertijd op  en  te drukken wordt het programma gewist en kunt u de handbediend functie weer gebruiken.